


CHIC 3D 100

Funciones

Sistema de herrajes completo que se oculta al cerrar la hoja, para carpinterías oscilobatientes con capacidad de hasta 100 kg y apertura de la hoja a 180°. Disponible en las versiones Base, Lógica y con microventilación.

CHIC 100

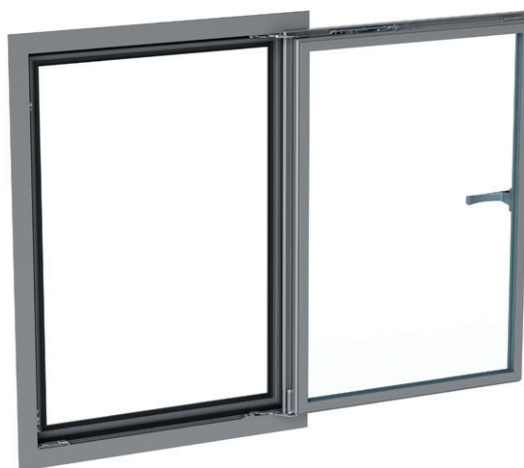

Características Técnicas

Para realizar un mecanismo oscilo batiente CHIC 3D 100 se requieren:

1. Kit bisagras +compases
2. Kit mecanismos para cremonas, martelinas y martelinas NP SUPRA
3. Cremona, martelina o martelina NP SUPRA (disponibles en varios modelos a elegir en la sección específica del catálogo)

Regulaciones

Las regulaciones son micrométricas e independientes entre sí.


Microventilación de serie

La microventilación permite obtener al mismo tiempo en el cerramiento la posición oscilo batiente y la microventilación (apertura micrométrica de la hoja) para un mejor recambio del aire.


Logica

El elemento de maniobra Logica consiste en la primera apertura oscilo batiente (con la cremona a 90°) y segunda apertura practicable (con la cremona a 180°). Su uso se aconseja especialmente en los edificios públicos (escuelas, hospitales, etc.) junto a una cremona con llave para obtener la apertura de la ventana solamente oscilo batiente por razones de seguridad y permitir la apertura total solamente al personal en posesión de la llave.


Microventilación de serie con apertura standard

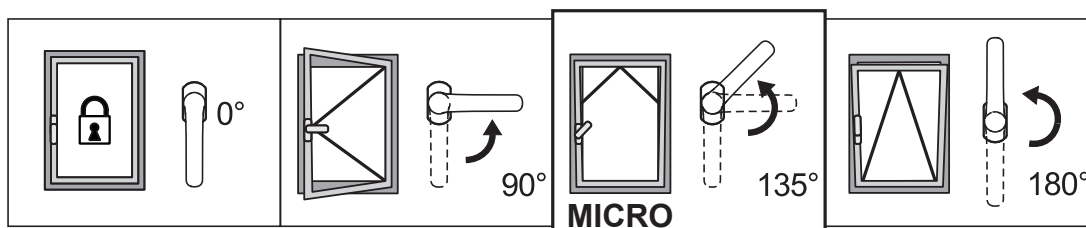


Microventilación de serie con apertura Logica

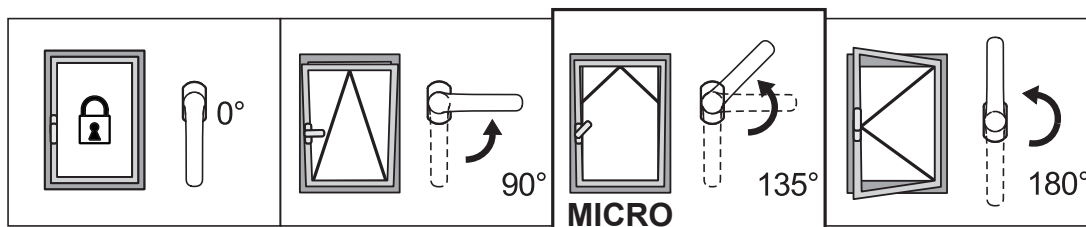


REGULACIONES [mm]

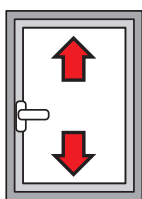


Altura
+2,5 / -1

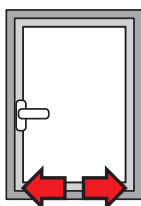


Lateral:
±1,5

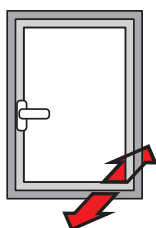


Compresión bisagra inferior:
+1,4/ -0,6

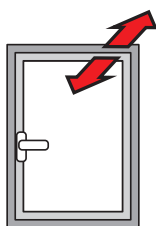


Compresión bisagra superior:
±1,5

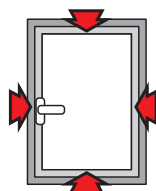


Compresión encuentros:
±1,8

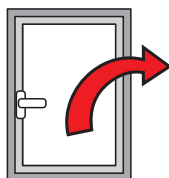

Caída de la hoja:
+3,5/ -1,5

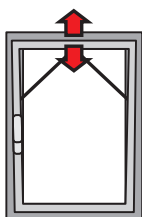

Microventilación:
+3,6/ -1,8

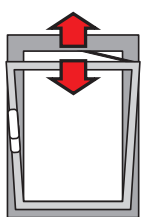

Apertura del compás T2:
148 ÷ 178


Tabla del máximo espesor del cristal realizable [mm]

2500	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
2400	33	27	23	20	18	16	15	14	13	12	11
2300	34	28	24	21	19	17	16	14	13	12	11
2200	36	30	25	22	20	18	16	15	14	13	12
2100	37	31	27	23	21	19	17	16	14	13	12
2000	39	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13
1900	41	34	30	26	23	21	19	17	16	15	14
1800	44	36	31	27	24	22	20	18	17	16	15
1700	46	38	33	29	26	23	21	19	18	16	15
1600	49	41	35	31	27	25	22	20	19	17	15
1500	50	44	37	33	29	26	24	22	20	17	15
1400	50	47	40	35	31	28	25	23	20	17	15
1300	50	50	43	38	34	30	27	24	20	17	15
1200	50	50	47	41	36	33	28	24	20	17	15
1100	50	50	50	45	40	34	28	24	20	17	
1000	50	50	50	49	42	34	28	24	20		
900	50	50	50	50	42	34	28	24			
800	50	50	50	50	42	34	28				
700	50	50	50	50	42	34					
600	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
445											

Tabla capacidad máxima realizable [kg]

2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1800	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98
1600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	92
1500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87
1400	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87	81
1300	100	100	100	100	100	100	100	94	87	80	75
1200	100	100	100	100	100	100	95	87	80	74	69
1100	100	100	100	100	100	95	87	79	73	68	
1000	100	100	100	100	96	87	79	72	67		
900	100	100	100	98	87	78	71	65			
800	100	100	99	87	77	69	63				
700	100	100	87	76	67	61					
600	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
445											


CHIC 3D 100 Standard

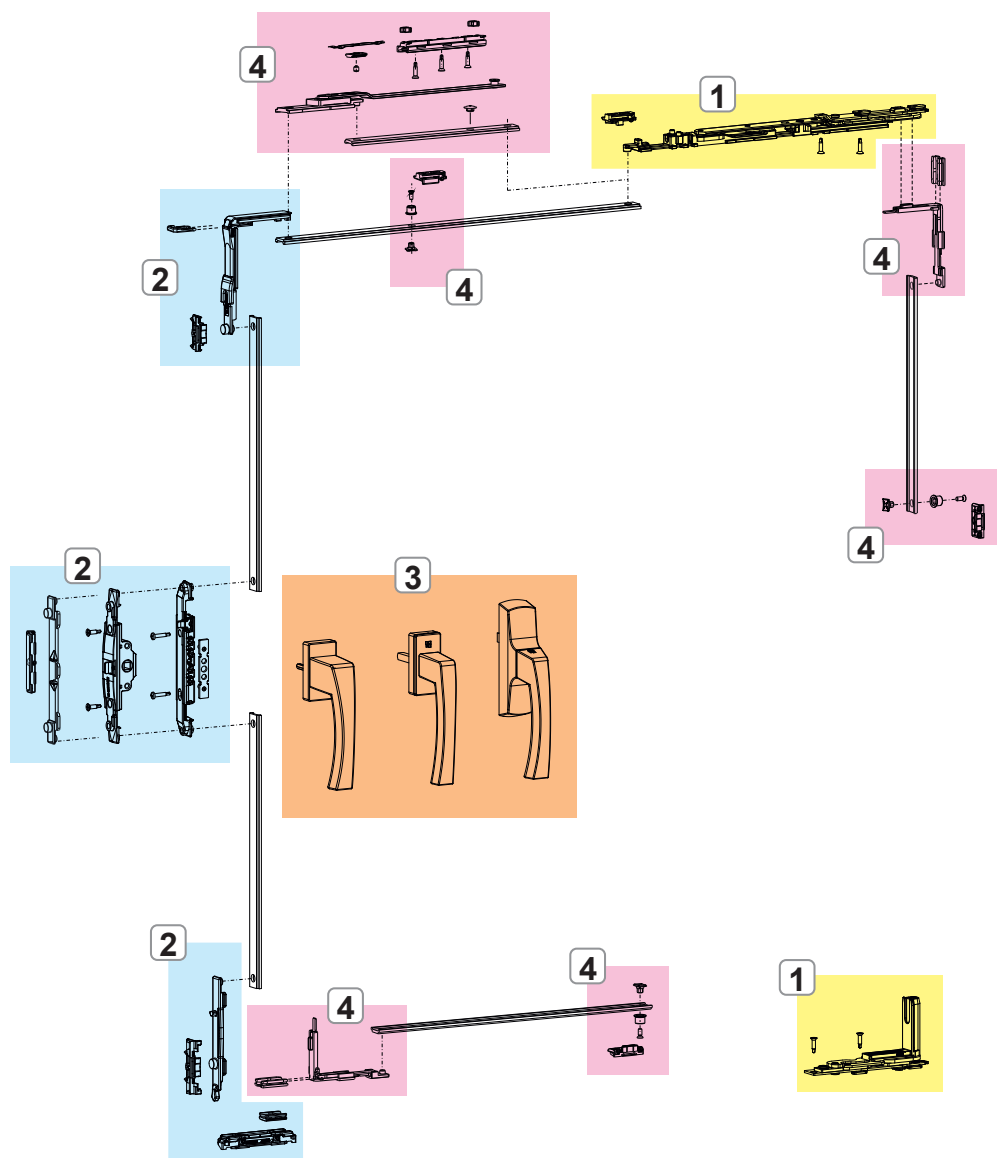

- 1. BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 100
- 2. MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 100
- 3. CREMONAS, MARTELINAS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA NP SUPRA
- 4. CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 100

CHIC 100

CHIC 3D 100 Logica

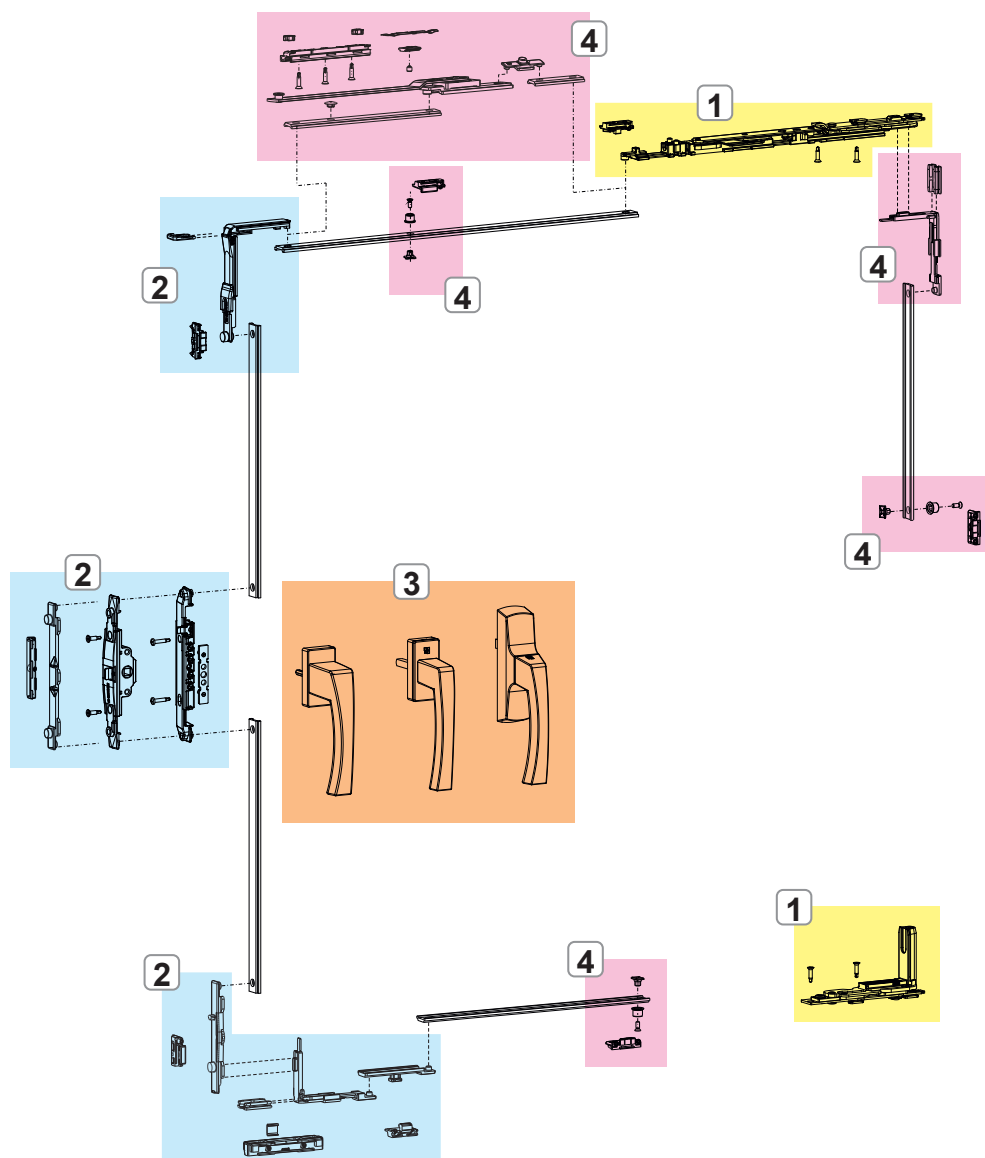

- 1. BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 100
- 2. MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 100
- 3. CREMONAS, MARTELINAS Y ELEMENTOS DE MANIOBRA NP SUPRA
- 4. CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 100

BISAGRAS Y COMPASES CHIC 3D 100

Funciones

Kit bisagras (superior e inferior), completamente preensambladas y listas para instalarlas en el perfil.

Características Técnicas

Permiten la apertura oscilo batiente en combinación con los mecanismos.

Versiónes microventilación y Logica.


El compás está equipado con microventilación de serie (regulable).

Al desplazar el bulón de cierre, el compás pasa de tradicional a Logica.

El compás T2 es regulable: la apertura "A" va de 178 mm (base) a 148 mm.

El tratamiento superficial SHIELD MAX 5 ofrece a la ferretería Giesse una ventaja significativa, permitiéndole alcanzar la CLASE 5 (<480 h) de resistencia a la corrosión según la norma UNI EN 1670.

Además, este tratamiento garantiza una resistencia excepcional en los productos Abatible y Oscilobatiente CHIC 100 de Giesse, superando las 1000 horas en pruebas de niebla salina, asegurando así más del doble de durabilidad y protección contra la corrosión.

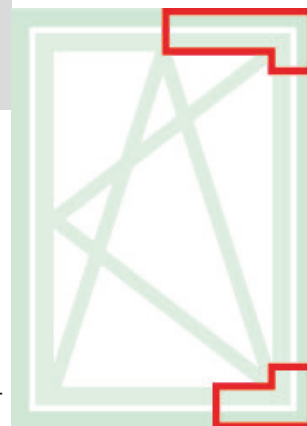

SHIELDMAX5

Materiales


Soporte angular de zamak

Bielas y placas bisagras de acero galvanizado


Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio

Levas de acero galvanizado

Biela y varilla compás de acero inoxidable AISI 304

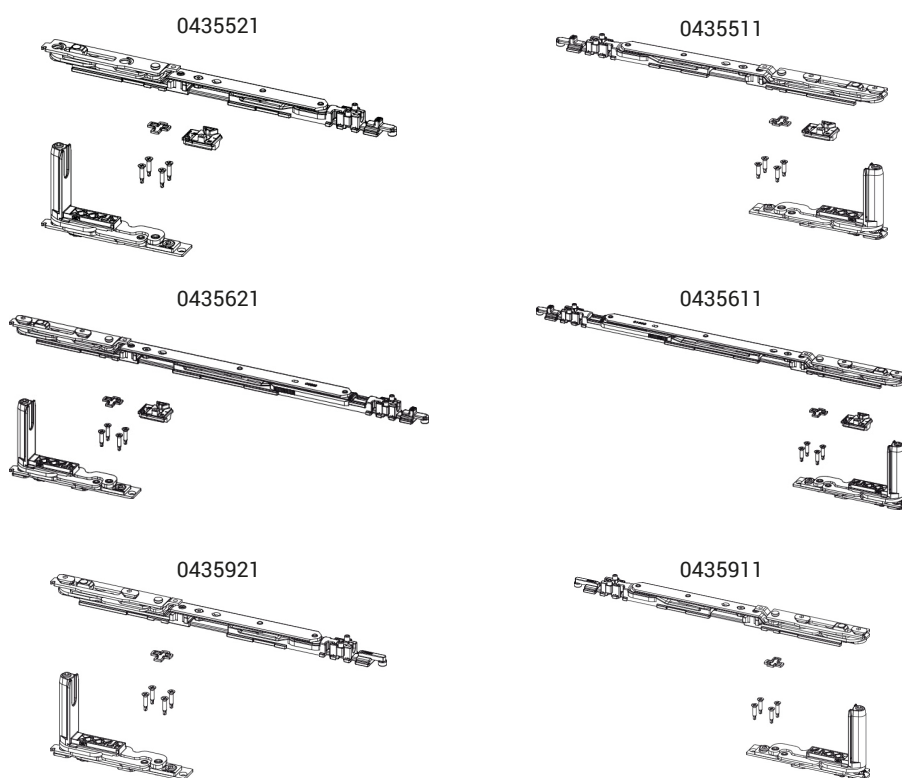

Apertura de hoja



Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	A (mm)	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0435511	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C004-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	98	DCH.	X				10
0435521	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C005-C006	L 470 ÷ 700	Micro	98	IZD	X				10
0435621	**translation_not_found**	C001-C002-C003-C005-C006	L 600 ÷ 1500	Micro	148÷178	IZD	X				10
0435611	CHIC - KIT OB COMPÁS T2	C001-C002-C003-C005-C006	L 600 ÷ 1500	Micro	148÷178	DCH.	X				10
0435911	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C005-C006	L 445 ÷ 700	-	98	DCH.	X				10
0435921	CHIC - KIT OB COMPÁS T1	C001-C002-C003-C005-C006	L 445 ÷ 700	-	98	IZD	X				10

MECANISMOS CIERRE CHIC 3D 100

Funciones


Mecanismos de cierre con oscilo batiente para cremona, martelina y martelina NP SUPRA, disponibles en la versión Base y Logica.

Materiales

Reenvío, arrastre, puntal mecanismo y encuentros de zamak con acabado GS Silver Plus (hasta 500 h de resistencia a la corrosión).

Tornillos y espárragos de acero inoxidable.


Sistema elevación de poliamida.

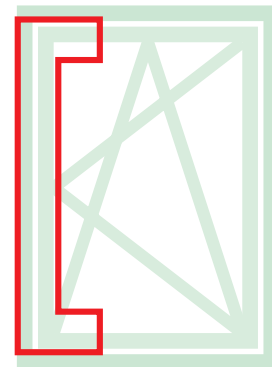


Ficha técnica on-line




0395501

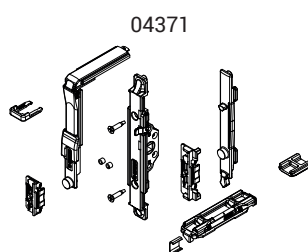


04371

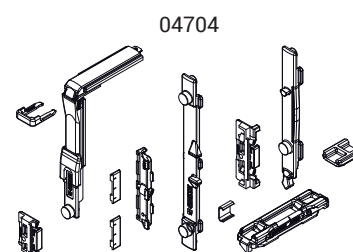


04704

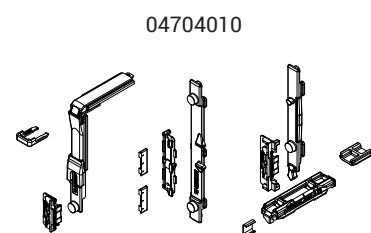


04704010

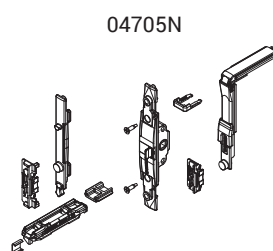

04705N

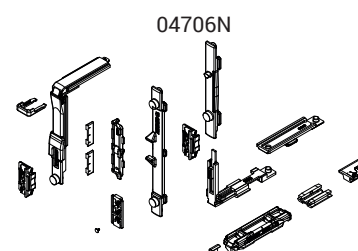

04706N

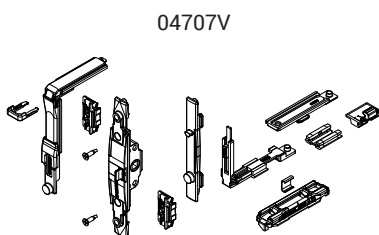

04707V

Código	Descripción	NUDO	Elemento de maniobra	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0395501	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C017	NP SUPRA	-	X				10
04371	MECANISMO DE CIERRE HOJA OSCILO BATIENTE M 180	véase Where Used	Martelina	-	X				10
04704	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	-	X				10
04704010	MECANISMO DE CIERRE OB	C001-C003	Cremona	-	X				10
04705N	MECANISMO DE CIERRE OB M 180	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina	-	X				10
04706N	MECANISMO DE CIERRE OB LOGICA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Cremona	Logica	X				10
04707V	MECANISMO DE CIERRE OB M 180 LOGICA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	Martelina	Logica	X				10


CIERRES Y ACCESORIOS SUPLEMENTARIOS CHIC 3D 100

Funciones

Los cierres adicionales permiten añadir elementos de cierre cuando aumentan las dimensiones del cerramiento o cuando se requieren puntos de cierre en los travesaños o en el montante del lado bisagras.

Características Técnicas


Según las dimensiones del cerramiento se habrán de utilizar en combinación con este mecanismo los cierres adicionales (para $H > 1200$ mm y $L > 1000$ mm) y el compás adicional (que es obligatorio para $L > 1000$ mm).

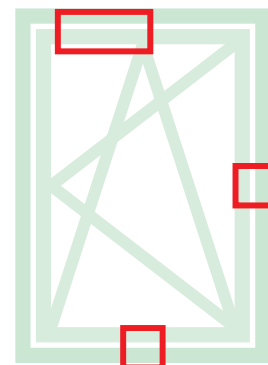


Ficha técnica on-line




02030K

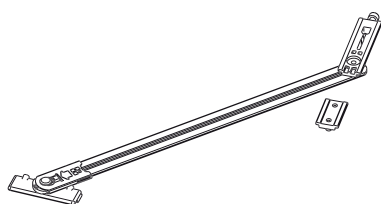


03535

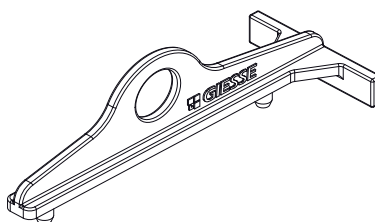


04024K

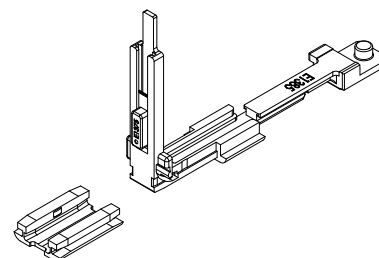


04301K

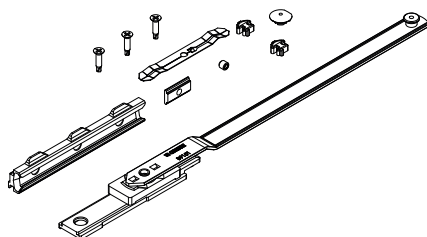


04357

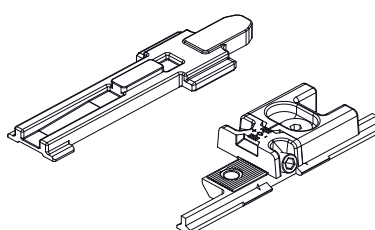


04770K

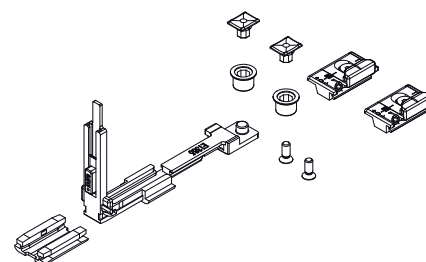


04777K

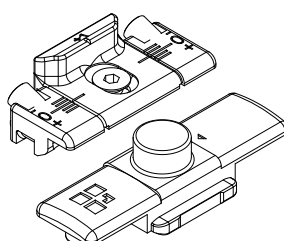


Uso obligatorio del compás FRIZ

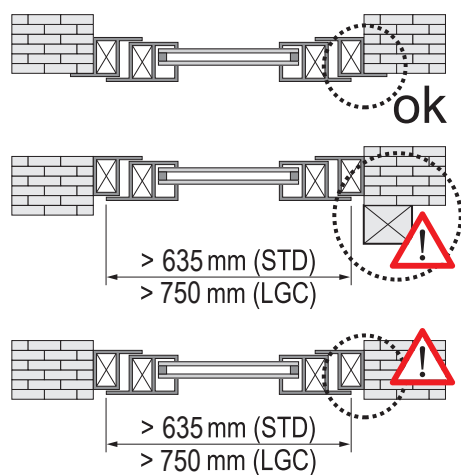

Posicionamiento del compás FRIZ

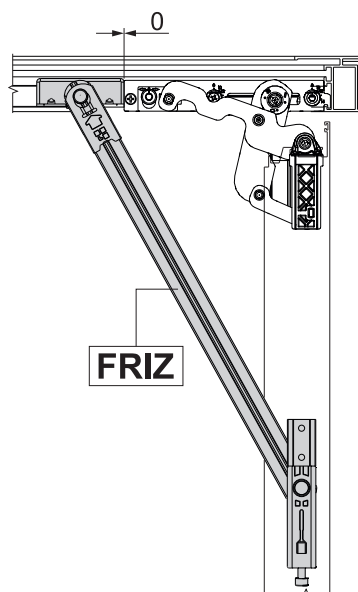

Ángulo de apertura con compás FRIZ

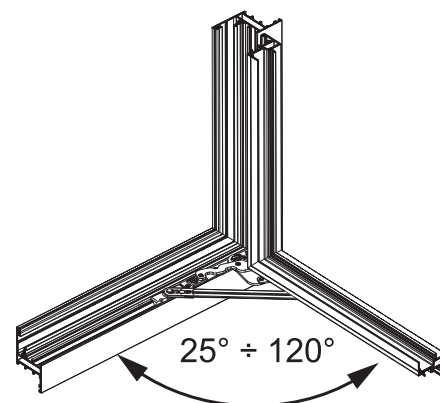

Código	Descripción	NUDO	Rango (mm)	Versión	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02030K	COMPÁS LIMITADOR APERTURA FRIZ	C001-C002-005-C011-C013-C014-C015-C016-C017	Ver dibujo	-	X				10
03535	CHIC - PLANTILLA PARA OSCILO BATIENTE	C001-C002-C003-C005-C006	-	-	X				10
04024K	ÁNGULO DE REENVÍO PARA ANTIE-FRACCIÓN FUTURA	C001-C002-C003-C013-C014-C015-C016-C017	-	-	X				10
04301K	COMPÁS SUPLEMENTARIO OB FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C011-C013-C014-C015-C016-C017	L > 1000	-	X				5
04357	CHIC - CIERRE SUPLEMENTARIO COMPÁS	C001-C002-C003-C005-C006	-	-	X				10
04770K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	-	X				10
04777K	CIERRE ADICIONAL FUTURA	C001-C002-C003-C005-C006-C011-C013-C014-C015-C016-C017	H > 1200 L > 1000	Logica	X				50

KIT BISAGRAS HOJA PASIVA CHIC 3D 100

Funciones

Grupo bisagras (superior e inferior) para hoja practicable o para hoja pasiva con oscilo batiente CHIC 3D 100.

Características Técnicas

Apertura de la hoja a 180°.

Capacidad máxima 100 kg.

Montaje sencillo, fácil y rápido mediante levas especiales premontadas.

Con un cierre suplementario, se ha de usar el tercer punto de cierre CHIC.

Ambas bisagras son regulables (3D).

En caso de impedimentos en apertura, usar el compás limitador FRIZ.

El tratamiento superficial SHIELD MAX 5 ofrece a la ferretería Giesse una ventaja significativa, permitiéndole alcanzar la CLASE 5 (<480 h) de resistencia a la corrosión según la norma UNI EN 1670.

Además, este tratamiento garantiza una resistencia excepcional en los productos Abatible y Oscilobatiente CHIC 100 de Giesse, superando las 1000 horas en pruebas de niebla salina, asegurando así más del doble de durabilidad y protección contra la corrosión.


Materiales

Soporte angular de zamak

Bielas y placas bisagras de acero galvanizado

Pernos de acero inoxidable AISI 304 y bronce aluminio

Levas de acero galvanizado

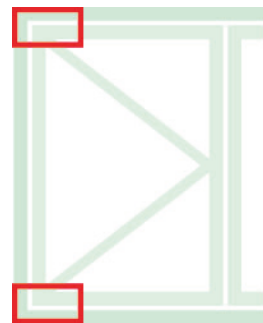


Ficha técnica on-line




SHIELD MAX 5


0435421

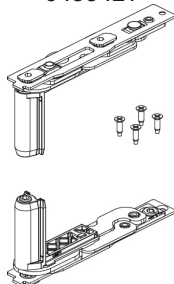


0435411

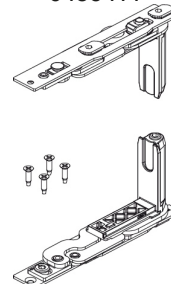


Uso obligatorio del compás FRIZ

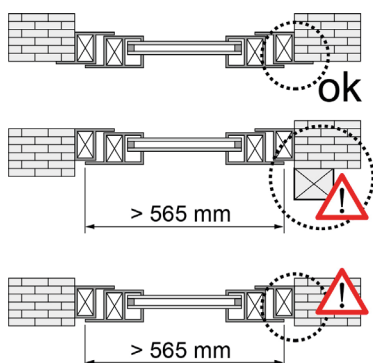

Posicionamiento del compás FRIZ

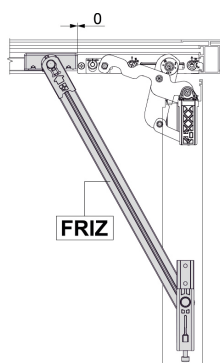

Ángulo de apertura con compás FRIZ

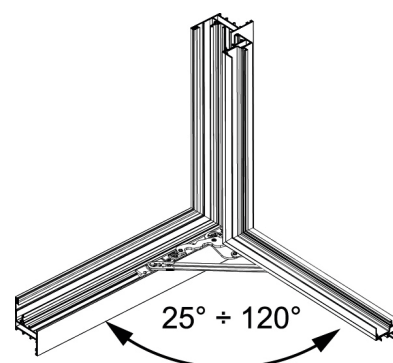

Código	Descripción	NUDO	Mano	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
0435421	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C005-C006	IZD	X				10
0435411	CHIC - KIT BISAGRAS HOJA	C001-C002-C003-C005-C006	DCH.	X				10